製品仕様

サポート規格		IEEE802.3u（100BASE-TX）/ IEEE802.3（10BASE-T）/ IEEE802.3x（Flow Control）
取得承認		VCCIクラスB
適合規格		UL60950
インタフェース	規格	100BASE-TX/10BASE-Tオートネゴシエーション
		Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×8ポート（全ポートMDI/MDI-X自動認識）
パフォーマンス	アクセス方式	CSMA/CD
	スイッチング方式	ストア&フォワード
	伝送速度	100Mbps/10Mbps
	フローコントロール	Full Duplex時:PAUSEパケット（IEEE802.3x）
		Half Duplex時:バックプレッシャ
	バッファ容量	96KByte
	MACアドレス	エントリ数:1000（全ポート合計）
	BPDU透過機能	対応
冷却ファン		なし
電源仕様 （内蔵電源）	定格入力電圧	AC100V（50/60Hz）
	定格入力電流	500mA
最大消費電力		4.2W
環境条件	動作時	温度0～50℃／湿度90%以下（結露なきこと）
	保管時	温度−20～60℃／湿度95%以下（結露なきこと）
外形寸法		162（W）×103（D）×30（H）mm 本体のみ（突起部含ます）
質量		540g 本体のみ

保証と修理について

■保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。
本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。
修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先

〈コレガサポートセンタ〉
メールサポート：下記URLをご覧ください。

http://corega.jp/faq/

FAX　045-476-6294
電話　045-476-6268

〈受付時間〉
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 18:00　月～金（祝・祭日を除く）
※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。
※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.
※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- □　商品名
- □　シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- □　お名前、フリガナ
- □　連絡先電話番号、FAX 番号
- □　購入店
- □　購入日付
- □　お使いのパソコンの機種
- □　OS
- □　接続構成
- □　お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。　VCCI-B

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2005年 10月　初　版
2009年　7月　第三版

Y613-08389-00 Rev.C

corega CG-SW08TXHG 取扱説明書

このたびは「CG-SW08TXHG」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠警告　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。
例）「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。
例）「電源プラグをコンセントから抜く」

⚠警告

- **家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでください。**
  感電、発煙、火災、故障の原因となります。
- **付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほかの機器に使用しないでください。**
  感電、発煙、火災、故障の原因となります。
- **電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。**
  電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。
  また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。
- **電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。**
  発熱して火災の原因となります。
- **アース線を接続してください。**
  本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因となります。
- **本商品（ACアダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。**
  感電、けが、火災、故障の原因となります。
- **煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
  そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
- **本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
  そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
- **濡れた手で本商品を扱わないでください。**
  感電の原因となります。
- **雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。**
  感電の原因となります。
- **小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。**
  けがの原因となります。
- **梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。**
  窒息する原因となります。
- **不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。**
  けが、故障の原因となります。
- **本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。**
  本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠注意

- **本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。**
  ・多段積み
  ・通風孔をふさぐ
  ・前後左右、上部に十分なスペースがない
  内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
  また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。
- **本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。**
  ・直射日光のあたる場所
  ・暖房器具の近くなど高温になる場所
  ・急激な湿度変化のある場所（結露するような場所）
  ・湿気の多い場所
  ・水などの液体がかかる場所
  ・振動のある場所
  ・ほこりの多い場所
  ・じゅうたんや布団などのある場所
  ・腐食性ガスの発生する場所
  ・台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所
  ・天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所
  ・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
  感電、火災、故障の原因となります。
- **お手入れ可能な場所に設置してください。**
  本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- **設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
  感電、火災の原因となります。
- **長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
  火災の原因となります。
- **本商品に強い衝撃を与えないでください。**
  故障の原因となります。
- **静電気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでください。**
  感電、故障の原因となります。

商品概要

本商品は、100BASE-TX/10BASE-T対応のネットワークポートを8ポート搭載したファーストイーサネット・スイッチです。100Mbps/10Mbps、Full Duplex/Half Duplex自動認識やMDI/MDI-Xの自動認識に対応し、接続先ポートの種別やケーブルタイプ、通信速度にかかわらず簡単にネットワークを構築できます。

- 使用環境温度は50℃までサポート
- フローコントロールをサポート
  Half Duplex時：バックプレッシャ方式
  Full Duplex時：IEEE802.3x
- 100Mbps/10Mbps、Full Duplex/Half Duplex自動認識、自動切替え
- MDI/MDI-X自動認識
- ネットワークや機器の状態が一目でわかるLEDを装備

メモ　Full Duplex時のフローコントロールは、接続先の機器もフローコントロール（IEEE802.3x）をサポートしている場合に機能します。

付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- □　CG-SW08TXHG　本体
- □　電源ケーブル（2極アース端子付き アンチトラッキング対応 1.8m）
- □　ゴム足×4
- □　マグネットセット（マグネット×2、ネジ×2）
- □　壁掛け用ネジセット（アンカ×2、ネジ×2）
- □　取扱説明書（本書）
- □　製品保証書

各部の名称と機能

■前面



■背面



■上面

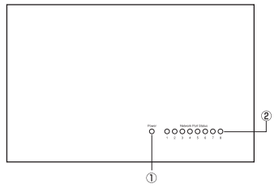

■底面

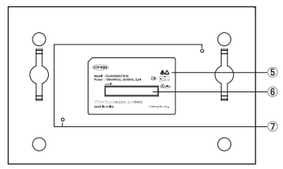

■左側面



①Power LED（緑）
本体に電源が供給されているときに点灯します。

②Link/Act LED（緑/橙）
接続の状態を表示します。
緑に点灯：100Mbpsで接続されています。
橙に点灯：10Mbpsで接続されています。
点滅：通信中です。

メモ 100Mbps/10Mbpsの切り替えは、オートネゴシエーション機能により本商品が自動で行うため、設定の必要はありません。

③100BASE-TX/10BASE-Tネットワークポート（AUTO MDI/MDI-X）
LANケーブルを接続するためのポートです。

メモ 自動認識機能により、接続先のポートの種類・通信速度（100Mbps/10Mbps）・ケーブルタイプ（クロス/ストレート）に関係なく自動的に接続されるため、設定の必要はありません。

④電源コネクタ
電源ケーブルを接続するためのコネクタです。

⑤製品ラベル
本商品の名称や取得承認の情報などが記載されています。

⑥シリアル番号ラベル
本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、ユーザサポートへの問合せの際に必要となります。

⑦マグネット取り付け位置
付属のマグネットを取り付けるときに使用します。

⑧アース端子
アース線を接続します。アース線は別途ご用意ください。

本商品の取り付けについて

■設置場所
本書の「安全にお使いいただくためにお読みください」をよくお読みになり、正しい場所に設置してください。

■電源
電源ケーブルをコンセントに接続してください。指定された電源・電圧以外や、同梱されている以外の電源ケーブルを本商品に使用しないでください。

■設置方法
壁掛け用ネジセットまたはマグネットキットを使用して本商品を壁やスチール製家具に設置することができます。取付の際には、本商品やケーブルの重みによって本商品が落下しないよう、確実に取り付けてください。

注意 使用中に本商品のLEDの状態が確認できる位置に取り付けてください。

（壁掛け用ネジセットを使用）
①本体底面にある2つの壁掛け用穴の間隔で、付属の壁掛け用ネジセットのネジ(2本)を壁などに取り付けます。

メモ 石膏ボード、ベニヤなど中空になっている壁で、ネジが取り付けづらい場合は、付属の壁掛け用ネジセットの「プラスチックアンカ（2個）」を併用します。ネジを取り付ける位置に、キリやドリルなどで穴※を開けておき、プラスチックアンカをかなづちで軽く叩いて壁に埋め込みます。
※穴はプラスチックアンカがやっと入る程度の大きさにしてください。穴が大きすぎると、がたつきの原因になり、製品が落ちるなどして破損の原因になる恐れがあります。

②ネジ頭が約5mm残るようにして、付属のネジを壁(またはプラスチックアンカ)に取り付けます。
③本体底面の壁掛け用穴に取り付けたネジ頭を押し込みます。

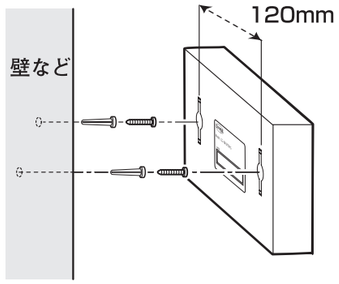

④本体を下にスライドさせて、しっかり固定してください。

（マグネットを使用）
底面の四隅にゴム足を、マグネット取り付け位置にマグネットを合わせて付属のネジで止めてください。マグネットはゴム足と併用することによって磁力が増します。

注意
- 振動や衝撃の多い場所、不安定な場所、高所への取り付けをしないでください。落下によるケガや故障の原因となるおそれがあります。
- マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。磁気の影響により記録内容が消去されるおそれがあります。
- 本商品をマグネットでパソコン、およびディスプレイなどの電子機器に取り付けないでください。故障の原因となるおそれがあります。
- 設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度が得られないことがあります。
- 設置後の取り外しの際に設置面を傷つけるおそれがあります。取り外しは注意して行ってください。

■起動と停止
起動させるときは、電源ケーブルをコンセントに差し込みます。停止させるときは、電源ケーブルをコンセントから抜きます。

注意
- 本商品には電源スイッチがありません。電源ケーブルをコンセントに差し込んだ時点で電源が入りますのでご注意ください。
- 電源が入った状態のまま電源コネクタから電源ケーブルを抜かないでください。感電事故を引き起こすおそれがあります。

推奨ケーブル

■LANケーブル
UTPケーブル（Unshielded Twisted Pair Cable=シールドなしツイストペアケーブル）をご使用ください。100BASE-TXの場合はカテゴリ5以上、10BASE-Tの場合はカテゴリ3以上のLANケーブルを使用してください。

接続の仕方

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本商品とパソコンを接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。

■接続手順
①本体背面のネットワークポートにLANケーブルを接続します。
②ネットワークに接続するパソコンに、LANアダプタが正しく取り付けられていることを確認して、LANケーブルのもう一方をパソコンのLANアダプタに接続します。
③電源ケーブルを本体背面の電源コネクタに接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
④本体前面および上面のPower LEDが点灯することを確認します。正しく接続されているときは、接続したポートのLink/Act LEDが点灯します。

スタンドアローン

本商品は単純なスタンドアローンの環境で使用できます。

■スタンドアローン接続の例

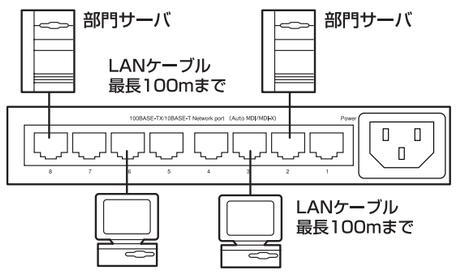

カスケード接続

本商品は、すべてのポートでMDI/MDI-X自動認識機能を搭載していますので、ケーブルタイプや接続する機器のポートに関係なく、簡単にカスケード接続することができます。また、リピータやハブとは異なり、スイッチングハブのカスケード接続はコリジョンドメインを分割するので、カスケード接続できる数に理論上の制限がありません。
そのため、本商品をカスケード用途に合わせて何段でも拡張することができます。

注意 カスケードの段数は、ネットワーク上で動作しているアプリケーションのタイムアウトによって制限されることがあります。

■カスケード接続の例

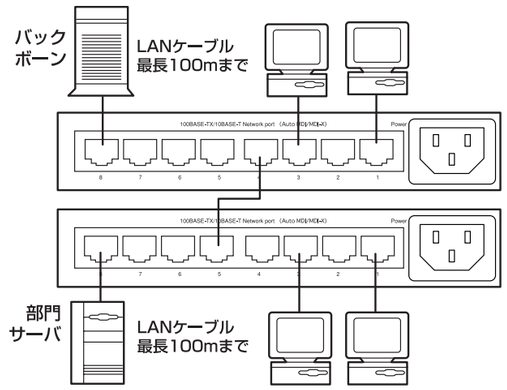

■接続手順
①本商品の任意のポートにLANケーブルを接続します。
②LANケーブルのもう一方の端を、接続機器（スイッチングハブ）のネットワークポートに接続します。

トラブルシューティング

「通信できない」・「故障かな?」と思われる前に、以下のことを確認してください。

●Power LEDは点灯していますか?
Power LEDが点灯していない場合は、電源ケーブルに断線がないか、電源プラグが正しく差し込まれているか、正しい電源・電圧のコンセントを使用しているかなどを確認してください。

●Link/Act LEDは点灯していますか?
Link/Act LEDは接続先の機器と正しく接続されている場合に点灯します。点灯しない場合、以下のことを確認してください。

□接続先の機器に電源が入っているか確認してください。また、パソコンに取り付けられているLANアダプタに障害がないか、LANケーブルがLANアダプタに正しく接続され、通信可能な状態にあるかなどを確認してください。

□LANケーブルが正しく接続されているか、正しいLANケーブルを使用しているか、LANケーブルが断線していないかなどを確認してください。また、LANケーブルの長さが制限を超えていないか確認してください。2つのネットワーク機器と直接リンクを形成するLANケーブルは最長100mと規定されています。

□特定のポートが故障している可能性もあります。LANケーブルを別のポートに差し替えて、正常に動作するか確認してください。

□LANケーブルに問題はありませんか? LANケーブルの不良は外観からは判断しにくいため（結線は良いが特性が悪い場合など）、他のLANケーブルに交換して試してみてください。